SAMSUNG

# KULLANMA KLAVUZU

| Iç Ünite | Dış Ünite |
|---|---|
| AS09HM3N | AS09HM3X |
| AS09HM4N | AS09HM4X |
| AS12HM3N | AS12HM3X |
| AS12HM4N | AS12HM4X |
| AS18HM3N | AS18HM3X |
| AS18HM4N | AS18HM4X |
| AS24HM3N | AS24HM3X |
| AS24HM4N | AS24HM4X |

## SPLİT TİPİ KLİMA

**(Soğutma ve Isıtma)**

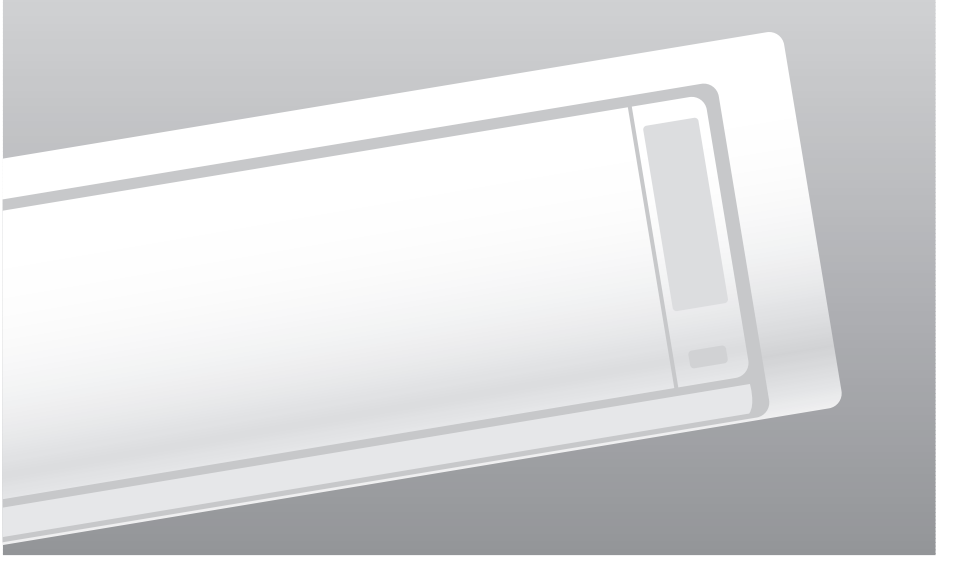

Ⓣu DB98-24636A(1)

Ürünü www.samsung.com/global/register adresinden kaydediniz.

# EMNİYET TEDBİRLERİ

***Klimanızı kullanırken aşağıdaki güvenlik önlemlerini uygulayınız.***

**⚠ *UYARI***

- Aşağıdaki önlemleri uygulamadığınız takdirde elektrik çarpması, yaralanma veya ölüm gibi tehlikelere maruz kalabilirsiniz.
- Bu klima, üretici yada yetkili servis personeli tarafından monte edilmelidir.
- Tamir, monte yada temizlik öncesi fişten çekiniz.

## ÇALIŞMA SIRASINDA

- Klimanızı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Hemen servisinizle bağlantıya geçmeniz tavsiye olunur.
- Klima üzerine kesinlikle herhangi bir sıvı dökmeyiniz. Böyle bir durumda klimanızı kapatıp yetkili servisi arayınız.
- Iç fana zarar vermemek yada yaralanmalara neden olmamak için havalandırma kanatlarının arasına herhangi bir cisim sokmayınız.
- Klima önüne herhangi bir engel koymayınız.
- Iç üniteye herhangi bir sıvı sürmeyiniz. Böyle bir durumda klimanızı kapatıp yetkili servisi arayınız.
- Klimanızın her zaman iyi hava aldığından emin olunuz. Üzerine kumaş yada diğer materyaller koymayınız.
- Uzun süre kullanmayacağınız durumlarda uzaktan kumandanın pillerini çıkarınız. (mümkün ise)
- Uzaktan kumandayı iç üniteye 7 metre mesafe içinde kullanınız. (mümkün ise)

## ÜNİTENİN SÖKÜLMESİ

- Klimayı atmadan önce tüm pilleri uzaktan kumandanın içinden çıkarınız.
- Klimanızı sökerken bayinizle görüşünüz. Borular yanlış sökülürse soğutucu patlayarak hava kirliliğine neden olabilir. Deriyle temas ettiği takdirde deri yaralanmasına neden olabilir.
- Klima ambalajı geri dönüşüm işleminden geçirilmeli veya çevre koşullarına uygun şekilde imha edilmelidir.

## DİĞERLERİ

- Kompresöre zarar gelmemesi açısından klimanızı baş aşağı şekilde yada yatırarak monte etmeyiniz veya muhafaza etmeyiniz.
- Küçük çocuklar ve zayıf kişiler klimayı kullanırken gözetimde olmalıdırlar.
- Maksimum akım güvenlik açısından IEC Standartlarına uygun olarak ölçülmelidir.
- Akım, enerji etkinliği açısından ISO Standartlarına uygun olarak ölçülmelidir.

# İçindekiler


◆ ***HAZIRLIK***
- ■ Emniyet Tedbirleri ..... 2
- ■ Parça İsimleri ..... 4
- ■ Uzaktan Kumanda Düğmeleri ve Ekranı ..... 6
- ■ Uzaktan Kumanda Pillerinin Takılışı ..... 7
- ■ Başlarken ..... 8

◆ ***ÇALIŞTIRMA***
- ■ Otomatik Modunu Seçme ..... 9
- ■ Soğutma Modunu Seçme ..... 10
- ■ Isıtma Modunu Seçme ..... 11
- ■ Kurutma Modunu Seçme ..... 12
- ■ Fan Modunu Seçme ..... 13
- ■ Turbo Fonksiyonunu Seçme ..... 14
- ■ Enerji Tasarruf Fonksiyonunu Seçme ..... 15
- ■ Otomatik Temizleme Fonksiyonunu Seçme ..... 16
- ■ Ses Açma/Kapama Fonksiyonunu Seçme ..... 17
- ■ Anyon Fonksiyonunu Seçme ..... 18
- ■ Hava Akış Yönünü Dikey olarak Ayarlama ..... 19
- ■ Hava Akış Yönünü Yatay olarak Ayarlama ..... 19
- ■ Açılma Zamanını Ayarlama ..... 20
- ■ Kapanma Zamanını Ayarlama ..... 21
- ■ Uyku Zaman Ayarı ..... 22

◆ ***KULLANMA ÖNERİLERİ***
- ■ Çalıştırma Önerileri ..... 23
- ■ Sıcaklık ve Nem Dereceleri ..... 24
- ■ Klimayı Uzaktan Kumandasız Çalıştırma ..... 25
- ■ Sorun Giderme Rehberi ..... 26
- ■ Klimanın Temizliği ..... 27
- ■ Anti-Alerji ve Koku Giderici Filtrenin Temizliği (opsiyonlu) .... 27

# Parça İsimleri

Modele göre dizayn ve şekil farklılığı olabilir.

## *Iç Ünite*

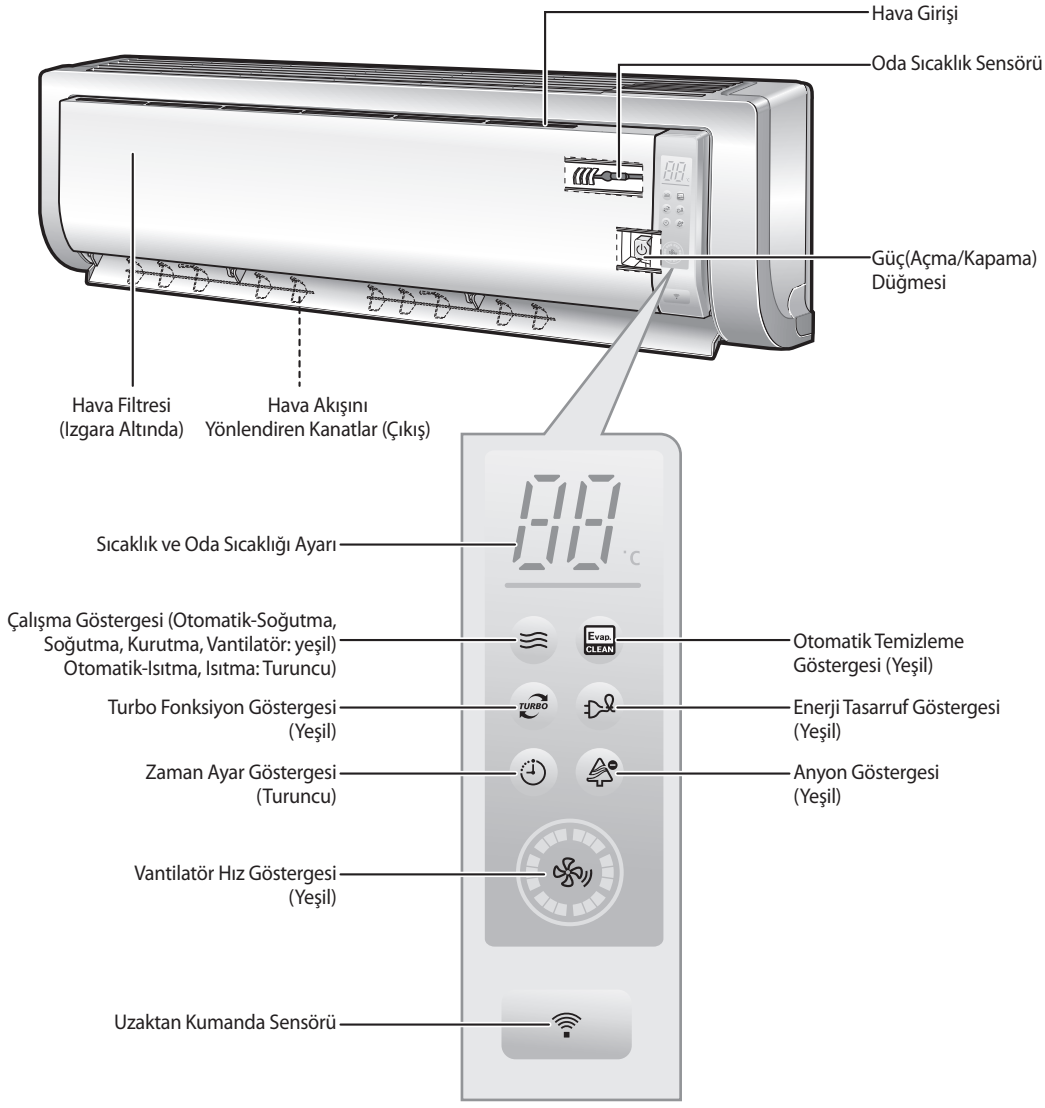


***Not***

- Otomatik modayken 2 vantilatör göstergesi sürekli olarak azalıp artar ve döner.
- Otomatik mod dışındaki diğer modlarlarda düğmesine her basıldığında vantilatör hız göstergesi sürekli olarak azalıp artar ve döner. Turbo fonksiyonuna ayarladığınız takdirde, vantilatör hız göstergesi maksimum ayar ve hızda döner.
- Çalıştırma sırasında ekranı açmak/kapamak isterseniz uzaktan kumanda üzerindeki Digital / On/Off düğmesine basınız.
- Oda sıcaklık Sensörü, Sensör etrafındaki hava sıcaklığını belirleyip ekran üzerinde gösterir.

## Dış Ünite

**AS09HM3X** **AS09HM4X** **AS12HM3X** **AS12HM4X**

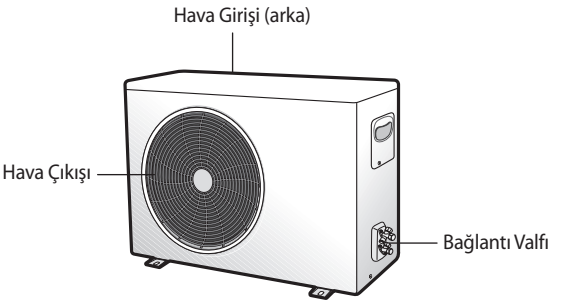


## Dış Ünite

**AS18HM3X** **AS18HM4X**

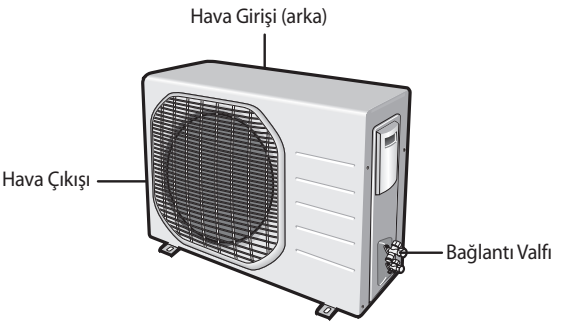


## Dış Ünite

**AS24HM3X** **AS24HM4X**

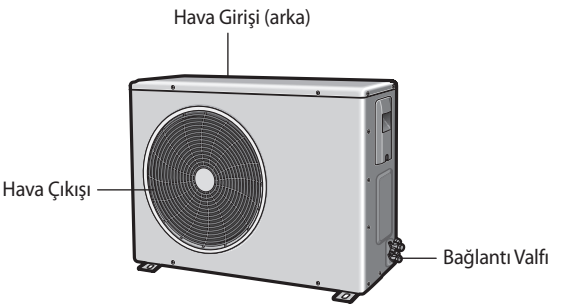

# Uzaktan Kumanda Düğmeleri ve Ekranı

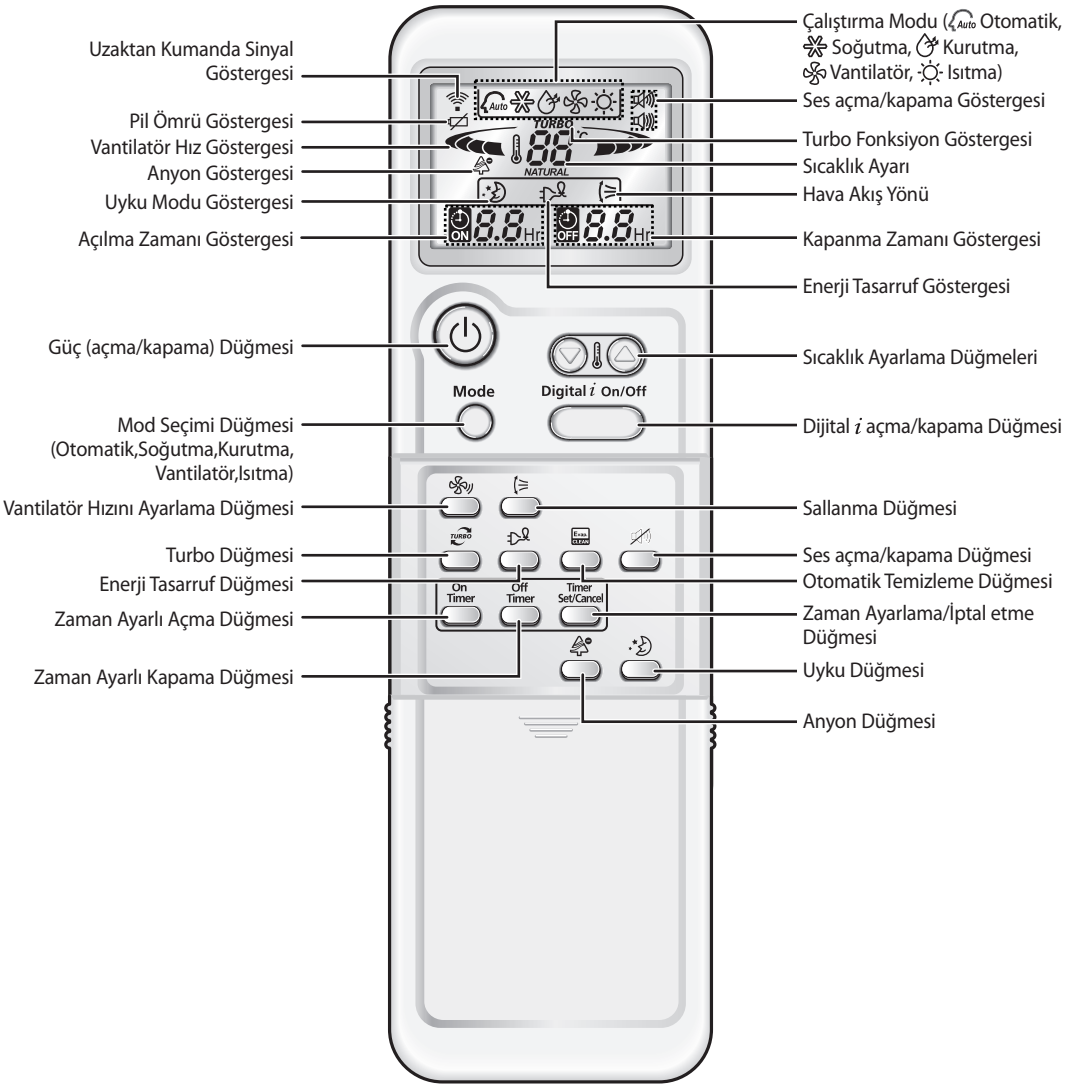

# Uzaktan Kumanda Pillerinin Takılışı

***Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi gereken durumlar;***

- ***Klimanızı satın aldığınızda***
- ***Uzaktan kumadanız düzgün çalışmadığında***

*Not*

- AAA, LR03 1.5 V piller kullanınız.
- Eski yada farklı türde pilleri birlikte kullanmayınız.
- Fazla kullanılmamış olsa bile piller 12 ay sonunda tamamen boşalabilir.

**1** Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı baş parmağınızla iterek açınız.

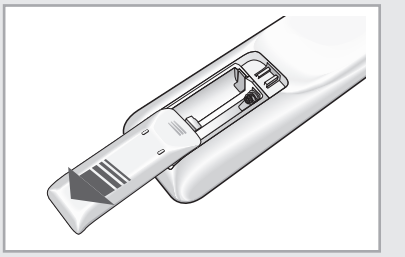

**2** Pilleri; + ve – sembollerle gösterildiği şekilde doğru kutuplara yerleştiriniz.

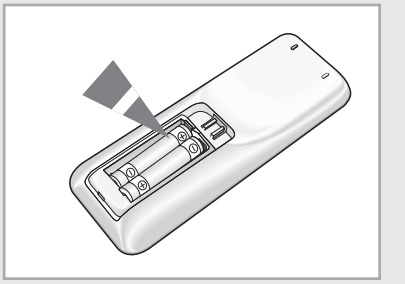

**3** Kapağı geriye doğru kaydırarak yerine yerleştirip kapatınız.

# Başlarken

***Kullanım Kılavuzu sizlere klimanızla ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır.***
***Klimanızı kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.***
***Klimanızın özelliklerini tam olarak kullanmanız konusunda size yardımcı olacaktır.***

***4-6 sayfalarda klimanızla ilgili temel açıklamaları gördünüz.***
***Sonraki sayfadan itibaren her fonksiyonla ilgili prosedürleri aşamalı olarak göreceksiniz.***

***Aşamalı prosedürlerdeki örneklerde 3 farklı sembol kullanılmıştır.***

| | | |
|---|---|---|
| **BASINIZ** | **İTİNİZ** | **BASILI TUTUNUZ** |

# Otomatik Modunu Seçme

***Odanızı otomatik olarak soğutmak yada ısıtmak istediğinizde otomatik modu seçebilirsiniz. Sıcaklığı bu moda ayarlayabilirsiniz.***

**1** Gerekli olduğu durumda, ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ İç ünitedeki çalıştırma göstergesi yanar.
- ◆ Klima en son seçilmiş olan moda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

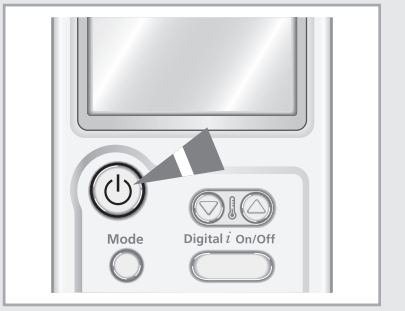


**2** Uzaktan kumanda üzerindeki Mode düğmesine ekranda Auto çıkana kadar basınız

**Sonuç**:
- ◆ Mode düğmesine her basışınızda iç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Klima otomatik moda çalışır.
- ◆ Ayarlanmış olan sıcaklığa göre otomatik mod odayı ısıtır yada soğutur.
- ◆ Klima, çalıştırılma sırasındaki mevcut sıcaklığa göre otomatik olarak soğutma yada ısıtma modunu değiştirir.

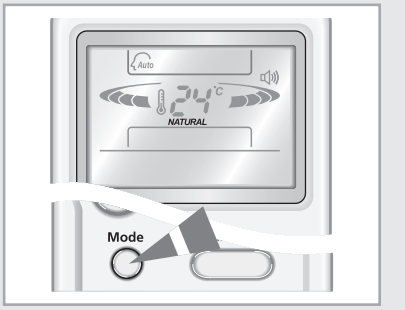


***Not*** Istediğiniz zaman modu değiştirebilirsiniz.

**3** Sıcaklığı ayarlamak için ekranda istenilen sıcaklık derecesi belirene kadar ▽△ düğmesine basınız.
Sıcaklığı 16˚C-30˚C aralığında ayarlayabilirsiniz.

**Sonuç**:
- ◆ ▽△ düğmesine her basışınızda:
  - Sıcaklık 1˚C ayarlanır.
  - Iç ünite sinyal verir.
- ◆ Vantilatör hızı otomatik olarak ayarlanır.
- ◆ 2 vantilatör göstergesi sürekli olarak artar ve azalır ve döner

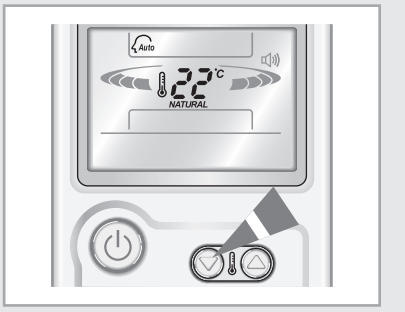


**Kontrol paneli**

# Soğutma Modunu Seçme

***Odanızı soğutmak istiyorsanız bu modu seçebilirsiniz.***
***Soğutma sırasında sıcaklığı ve vantilatör hızını ayarlayabilirsiniz.***

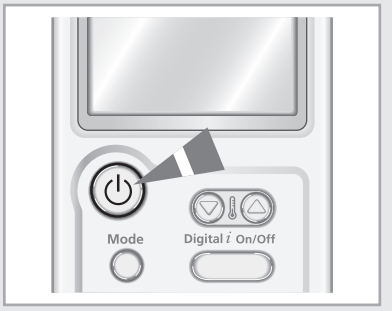


**1** Gerekli olduğu durumda, ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ İç ünitedeki çalıştırma göstergesi yanar.
- ◆ Klima en son seçilmiş olan moda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

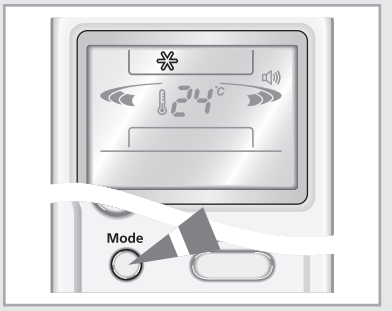


**2** Uzaktan kumanda üzerindeki Mode düğmesine ekranda ❋ çıkana kadar basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Mode düğmesine her basıldığında iç ünite sinyal verir.
- ◆ Klima soğutma modunda çalışmaya başlar.

*Not* Çalıştırılma modlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

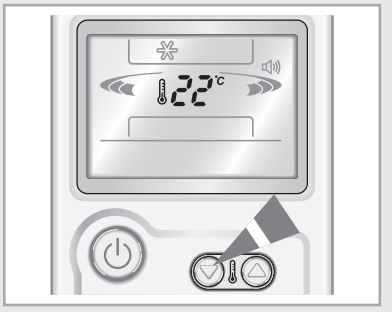


**3** Sıcaklığı ayarlamak için ekranda istenilen sıcaklık derecesi belirene kadar ▽△ düğmesine basınız.
Sıcaklığı 16˚C-30˚C aralığında ayarlayabilirsiniz.

**Sonuç**:
- ◆ ▽△ düğmesine her basıldığında:
  - Sıcaklık 1˚C ayarlanır.
  - İç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Oda sıcaklığı istenilen sıcaklıktan yüksek ise klima soğutma işlemine başlar.
- ◆ Oda sıcaklığı istenilen sıcaklığa ulaştığında klima soğutma işlemini durdurur fakat vantilatör sürekli olarak çalışmaya devam eder.

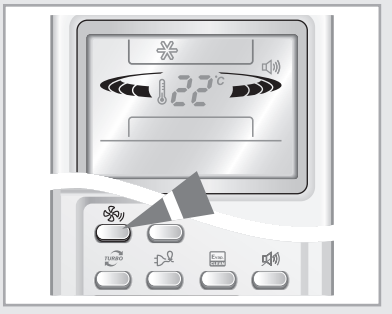


**4** Vantilatör hızını ayarlamak için, istenilen ayar ekranda görülene kadar 🌬 düğmesine basınız.

- Otomatik (rotasyonlu : → → → → )
- Düşük seviye
- Orta seviye
- Hızlı seviye

**Sonuç:**
- ◆ 🌬 düğmesine her basıldığında iç ünite sinyal verir.
- ◆ 🌬 düğmesine her basıldığında vantilatör hızı sürekli olarak artar ve azalır ve döner.

*Not* Otomatik vantilatör hızındaki sıcaklığa bağlı olarak iç ünitenin vantilatör hız göstergesi değişir.

**Kontrol paneli**

**5** Hava akışını yönlendirmek için sayfa 19'a bakınız.

# Isıtma Modunu Seçme

***Odayı ısıtmak için ısıtma modunu seçebilirsiniz.***
***Isıtma işlemi sırasında sıcaklık ve vantilatör hızını ayarlayabilirsiniz.***

**1** Gerekli olduğu durumda, ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ İç ünitedeki çalıştırma göstergesi yanar.
- ◆ Klima en son seçilmiş olan moda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

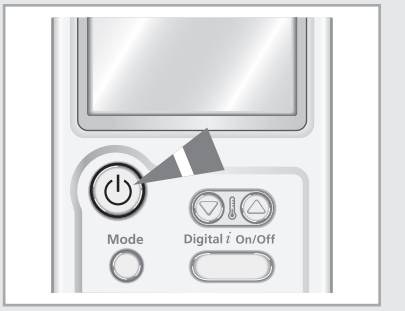


**2** Uzaktan kumanda üzerindeki Mode düğmesine ekranda ☼ çıkana kadar basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Mode düğmesine her basıldığında iç ünite sinyal verir.
- ◆ Klima ısıtma modunda çalışmaya başlar.

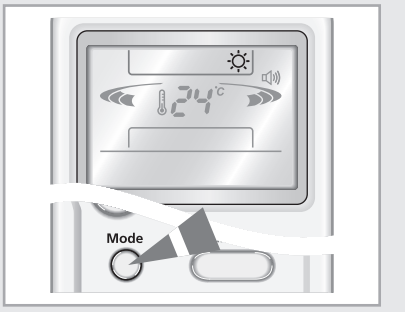


***Not*** Çalıştırılma modlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

**3** Sıcaklığı ayarlamak için ekranda istenilen sıcaklık derecesi belirene kadar ▽/△ düğmesine basınız.
Sıcaklığı 16˚C-30˚C aralığında ayarlayabilirsiniz.

**Sonuç**:
- ◆ ▽/△ düğmesine her basıldığında:
  - Sıcaklık 1˚C ayarlanır.
  - İç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Oda sıcaklığı ayarlanmış sıcaklıktan 5˚C fazlaya ulaştığında klima ısıtma işlemine son verir, fakat vantilatör sürekli olarak çalışmaya devam eder.
- ◆ Oda sıcaklığı ayarlanmış sıcaklıktan 3˚C aşağıya düştüğünde klima tekrar ısıtma işlemine başlar.

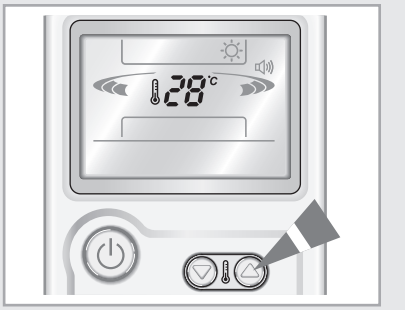


**4** Vantilatör hızını ayarlamak için, istenilen ayar ekranda görülene kadar 🌀 düğmesine basınız.

- Otomatik (rotasyonlu : → → → → )
- Düşük seviye
- Orta seviye
- Hızlı seviye

**Sonuç:**
- ◆ 🌀 düğmesine her basıldığında iç ünite sinyal verir.
- ◆ 🌀 düğmesine her basıldığında vantilatör hızı sürekli olarak artar ve azalır ve döner.
- ◆ İlk 3-5 dakika için, iç ünitedeki soğuk havayı dışarı vermekten kaçınmak için vantilatör devreye girmeyebilir.
  Odanın yeterince ısınmasına yardımcı olur.

***Not*** Otomatik vantilatör hızındaki sıcaklığa bağlı olarak iç ünitenin vantilatör hız göstergesi değişir.

**Kontrol paneli**

**5** Hava akışını yönlendirmek için sayfa 19'a bakınız.

# Kurutma Modunu Seçme

***Odadaki nemi almak için kurutma modunu seçebilirsiniz.***
***Sıcaklığı bu modda ayarlayabilirsiniz.***

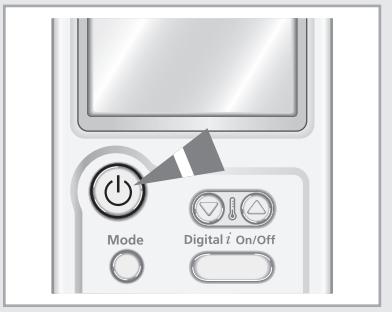


**1** Gerekli olduğu durumda, ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Iç ünitedeki çalıştırma göstergesi yanar.
- ◆ Klima en son seçilmiş olan moda çalışmaya başlar.
- ◆ Iç ünite sinyal sesi verir.

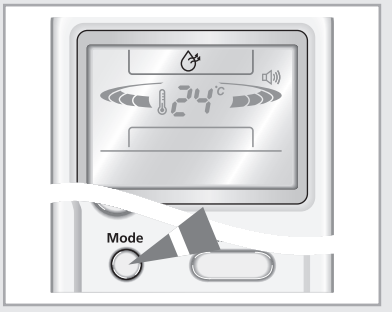


**2** Uzaktan kumanda üzerindeki Mode düğmesine ekranda çıkana kadar basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Mode düğmesine her basıldığında iç ünite sinyal verir.
- ◆ Klima kurutma modunda çalışmaya başlar.

*Not* Çalıştırılma modlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

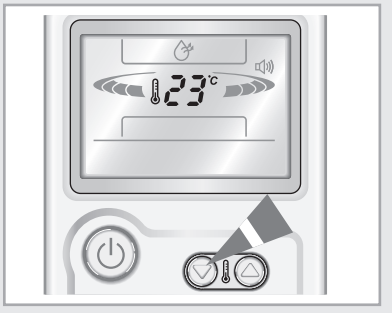


**3** Sıcaklığı ayarlamak için ekranda istenilen sıcaklık derecesi belirene kadar ▽/△ düğmesine basınız.
Sıcaklığı 18˚C-30˚C aralığında ayarlayabilirsiniz.

**Sonuç**:
- ◆ ▽/△ düğmesine her basıldığında:
  - Sıcaklık 1˚C ayarlanır.
  - Iç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Klima nemi alma işlemine başlar ve vantilatör hızı otomatik olarak ayarlanır.

**4** Hava akışını yönlendirmek için sayfa 19'a bakınız.

# Fan Modunu Seçme

***Odayı havalandırmak istediğiniz takdirde fan modunu seçiniz. Odadaki havayı tazelemeye yardımcı olur. Vantilatör hızını bu modda ayarlayabilirsiniz.***

**1** Gerekli olduğu durumda, ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ İç ünitedeki çalıştırma göstergesi yanar.
- ◆ Klima en son seçilmiş olan moda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

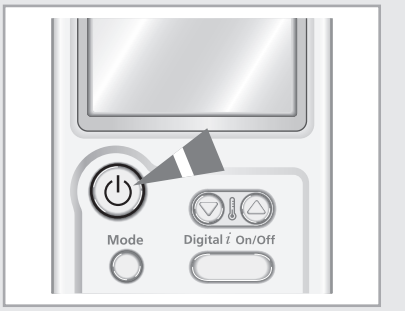


**2** Uzaktan kumanda üzerindeki Mode düğmesine ekranda 🌀 çıkana kadar basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Mode düğmesine her basıldığında iç ünite sinyal verir.
- ◆ Klima fan modunda çalışmaya başlar.
- ◆ Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.

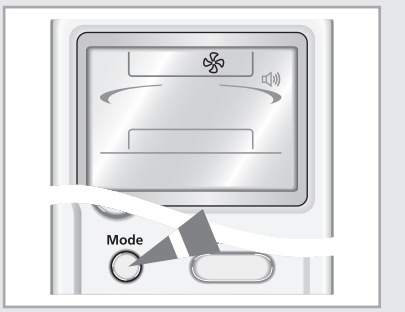


***Not*** Çalıştırılma modlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

**3** Vantilatör hızını ayarlamak için, istenilen ayar ekranda görülene kadar 🌀 düğmesine basınız.

- Düşük seviye
- Orta seviye
- Hızlı seviye

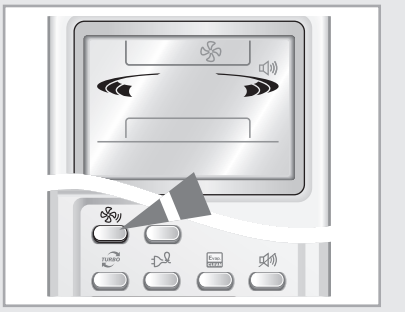

**Sonuç**:
- ◆ 🌀 düğmesine her basıldığında iç ünite sinyal verir.
- ◆ 🌀 düğmesine her basıldığında vantilatör hızı sürekli olarak artar ve azalır ve döner.

**4** Hava akışını yönlendirmek için sayfa 19'a bakınız.

**Kontrol paneli**

# Turbo Fonksiyonunu Seçme

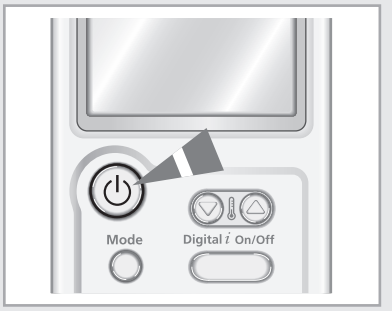


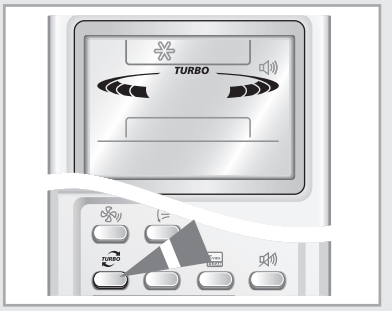


Kontrol paneli

***Odayı hızlı bir şekilde soğutmak yada ısıtmak istediğinizde Turbo modunu seçebilirsiniz. Maksimum ayarda 30 dakika çalıştıktan sonra bir önceki ayara geri döner.***

**1** Gerekli olduğu durumda, ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- Iç ünitedeki çalıştırma göstergesi yanar.
- Klima en son seçilmiş olan moda çalışmaya başlar.
- Iç ünite sinyal sesi verir.

**2** TURBO düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- Sıcaklık ve vantilatör ayarları otomatik olarak ayarlanır.
- Vantilatör Hız Göstergesi maksimum ayar ve hızda döner.
- Klima odayı mümkün olduğunca çabuk şekilde ısıtır yada soğutur.
- 30 dakika sonra klima bir önceki ayarına geri döner.
- Turbo fonksiyonunu otomatik, soğutma, ve ısıtma modunda seçebilirsiniz. Bu fonksiyonu Kurutma yada Fan modunda seçerseniz, mod otomatik mod olarak değişir.

**3** 30 dakikalık süreden önce turbo fonksiyonunu durdurmak için TURBO düğmesine yeniden basınız.

**Sonuç**: Klima otomatik olarak bir önceki ayarına geri döner.

**4** Hava akışını yönlendirmek için sayfa 19'a bakınız.

# Enerji Tasarruf Fonksiyonunu Seçme

***Soğutma işlemi sırasında enerji tasarrufu sağlamak için enerji tasarruf modunu seçebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için sıcaklık derecesi düşer.***

**1** Gerekli olduğu durumda, ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ İç ünitedeki çalıştırma göstergesi yanar.
- ◆ Klima en son seçilmiş olan moda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

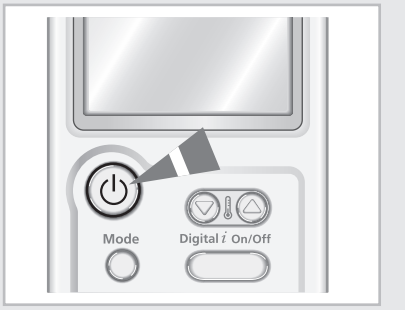


**2** 💧 düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Klima enerji tasarruf fonksiyonunda çalışır.
- ◆ Dış hava akışını yönlendiren kanatlar aşağı yukarı yönde hareket eder.
- ◆ Enerji tasarruf fonksiyonunu durdurmak için 💧 düğmesine tekrar basınız.

*Not* Enerji tasarruf modunu sadece soğutma modunda seçebilirsiniz.

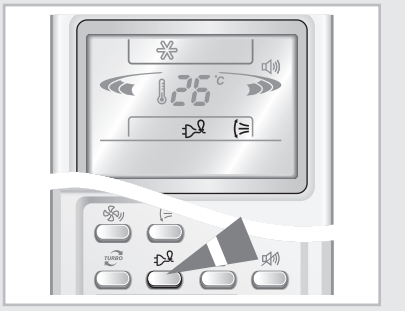


**3** Sıcaklığı ayarlamak için ekranda istenilen sıcaklık derecesi belirene kadar ▽/△ düğmesine basınız.
Sıcaklığı 26°C - 30°C arasında ayarlayabilirsiniz.

*Not* Eğer sıcaklığı 26°C altında ayarlamak istiyorsanız, sıcaklığı ayarlamadan önce enerji tasarruf fonksiyonunu iptal ediniz.

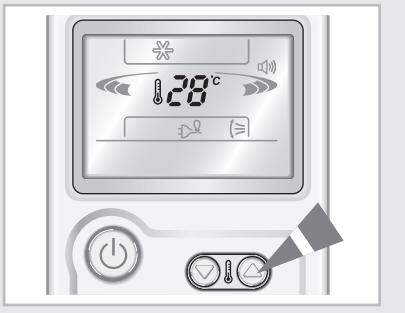


**4** Vantilatör hızını ayarlamak için ekranda istenilen ayar belirene kadar 🌀 düğmesine basınız.

*Not* 🌀 düğmesine her basıldığında vantilatör hız göstergesi sürekli olarak azalır ve artar ve döner.

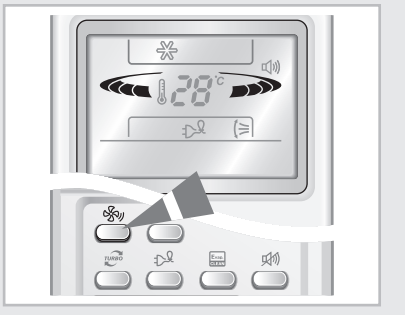


**5** Hava akışını yönlendirmek için sayfa 19'a bakınız.

# Otomatik Temizleme Fonksiyonunu Seçme

***Klimanızı sterilize etmek istediğiniz takdirde otomatik temizleme fonksiyonunu seçebilirsiniz. Klima kapalı olduğu durumda bile bu fonksiyona ayarlayabilirsiniz.***

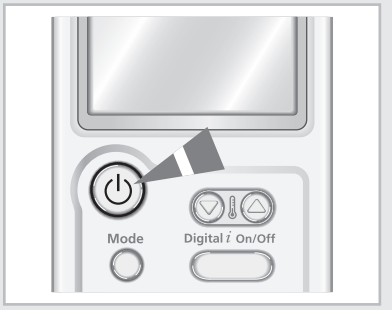


Uzaktan kumanda

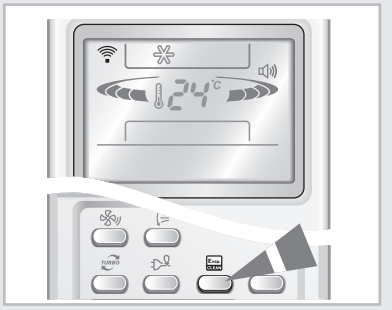


Kontrol paneli

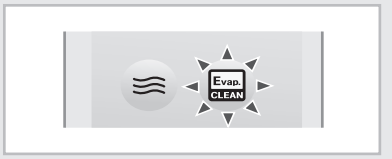


**1** Gerekli olduğu durumda, ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Iç ünitedeki çalıştırma göstergesi yanar.
- ◆ Klima en son seçilmiş olan moda çalışmaya başlar.
- ◆ Iç ünite sinyal sesi verir.

**2** Evap. CLEAN düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Iç ünite üzerindeki Evap. CLEAN gösterge yanar ve otomatik temizleme fonksiyonuna ayarlanır.
- ◆ Klimanızı kapattığınız zaman otomatik temizleme işlemi 30 dakika boyunca çalışır. 30 dakika sonra klima kapanır.
- ◆ Klima kapalı olduğu halde Evap. CLEAN düğmesine basarsanız klima 30 dakika boyunca otomatik temizleme işlemini gerçekleştirir.

| *Klima* | *Mod* | *Çalışma Süresi* |
|---|---|---|
| Açık durumdayken | Otomatik, Soğutma, Kurutma | 30 dakika |
| | Isıtma, Fan | 15 dakika |
| Kapalı durumdayken | | 30 dakika |

*Not* Otomatik temizleme göstergesi sadece iç ünite üzerinde gösterilir.

**3** 30 dakikalık süreden önce otomatik temizleme fonksiyonunu durdurmak için Evap. CLEAN düğmesine yeniden basınız.

# Ses Açma/Kapama Fonksiyonunu Seçme

***Klima sesini uzaktan kumanda ile açıp kapatabilirsiniz.***

**1** Sesi kapatmak için düğmesine basınız.

*Not* düğmesine her basıldığında, Ses Açma/Kapama işlemi tekrar seçilecektir.

Açık

Kapalı

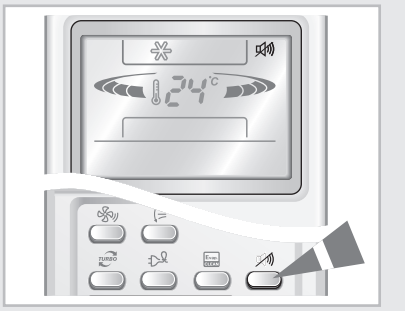

# Anyon Fonksiyonunu Seçme

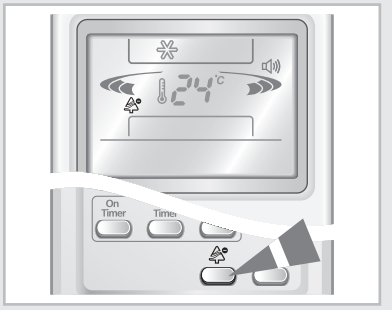


***Klimanın iç ünitesindeki iyon üreticisi anyon üretebilir. Bu bir ek fonksiyon olduğundan klima kapalı olduğu durumdayken bile herhangi bir mod ile seçebilirsiniz.***

**1** düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Klima anyon üretir.
- ◆ Iç ünite sinyal sesi verir.

*Not* Klima kapalı durumdayken düğmesine basılırsa, klima otomatik olarak açılır ve düşük vantilatör hızlı fan modunda anyon üretmeye başlar.

**2** Anyon fonksiyonunu durdurmak için düğmesine tekrar basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Klima otomatik olarak bir önceki sıcaklık ve fan ayarına geri döner.

**3** Hava akışını yönlendirmek için sayfa 19'a bakınız.

# Hava Akış Yönünü Dikey olarak Ayarlama

***Hava akış yönünü dikey olarak ayarlayabilirsiniz. Dış hava akış kanatları yukarı ve aşağı doğru hareket ederek soğutma yada ısıtma işleminin etkisini artırmaya yardımcı olur.***

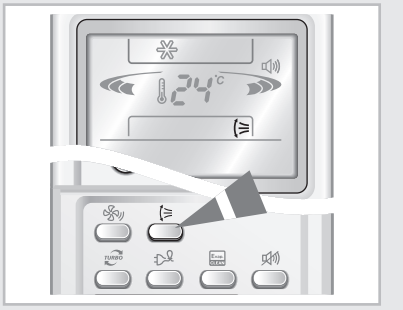

**1** Istenilen yöne ayarlanıncaya kadar düğmesine basınız.

**Sonuç**: ◆ Dış kanatlar dikey olarak ayarlanır

**2** Çalışma sırasında kanatları otomatik olarak aşağı yukarı hareket ettirmek için düğmesine basınız.

**3** Kanatların aşağı ve yukarı hareketini durdurmak için düğmesine tekrar basınız.

*Not*

| ***Klima...*** | ***Kanatların pozisyonu...*** |
|---|---|
| Kapalı durumdayken | Tamamen kapalıdır |
| Açık durumdayken | Bir önceki pozisyonuna döner. |

# Hava Akış Yönünü Yatay olarak Ayarlama

***Hava akış yönü el ile yatay olarak ayarlanabilir. Küçük yüzgeçleri olan iç kanatlar istenilen yönde hareket eder.***

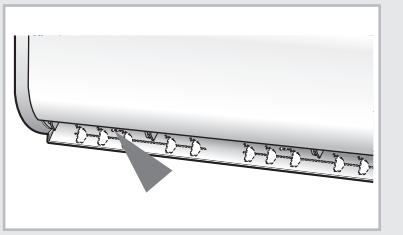

**1** Iç kanatları sağa ve sola hareket ettirerek ayarlayınız.

# Açılma Zamanını Ayarlama

***Klimayı kararlaştırılmış zamanda otomatik olarak açmak için açılma zaman ayarını kurabilirsiniz. 30 dakikadan 24 saate kadar zaman ayarı yapabilirsiniz.***

**1** Zaman kurmak için, zaman ayarı üzerinde istenilen zamanı görene kadar On Timer düğmesine basınız. 30 dakikadan 24 saate kadar zaman ayarı yapabilirsiniz.

**2** Ayarlama işlemini tamamlamak için Timer Set/Cancel düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Kalan zaman ekranda görünür.
- ◆ Yanıp sönen zaman ayar göstergesi söner.
- ◆ 10 saniye sonra ekrandaki seçilmiş mod ve sıcaklık görüntüden kaybolur.
- ◆ Ayarlanmış olan zamanda klima otomatik olarak açılır ve açılma zaman ayarı kaybolur.

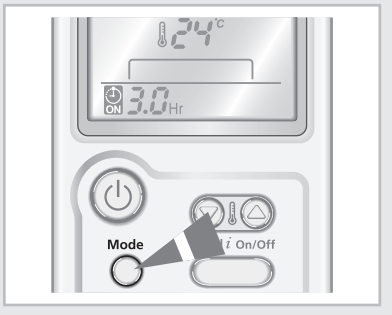


**3** Modu ileri seviyede seçmek için istenilen mod kumandanın üst tarafındaki ekrana gelene kadar Mode düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Klima açıldığı zaman seçilen modda çalışmaya başlar.

# Açılma Zamanını İptal Etme

**1** Açılma zamanını iptal etmek için Timer Set/Cancel düğmesine basınız.

*Not* Timer Set/Cancel düğmesine basıldığında açılma zamanı ve kapanma zamanı birlikte iptal olacaktır.

# Kapanma Zamanını Ayarlama

***İstenilen zamanda klimanın kapanması için kapanma zaman ayarını kullanabilirsiniz. 30 dakikadan 24 saate kadar zaman ayarı yapabilirsiniz.***

**1** Zaman kurmak için, zaman ayarı üzerinde istenilen zamanı görene kadar Off Timer düğmesine basınız. 30 dakikadan 24 saate kadar zaman ayarı yapabilirsiniz.

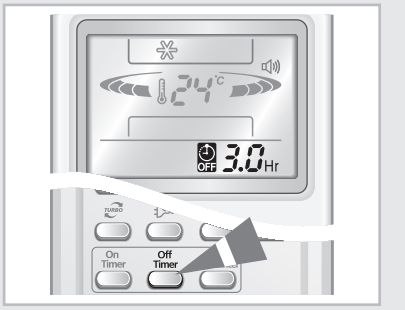


**2** Ayarlama işlemini tamamlamak için Timer Set/Cancel düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Kalan zaman ekranda görünür.
- ◆ Yanıp sönen zaman ayar göstergesi söner.
- ◆ Ayarlanmış olan zamanda klima otomatik olarak kapanır ve kapanma zaman ayarı kaybolur.

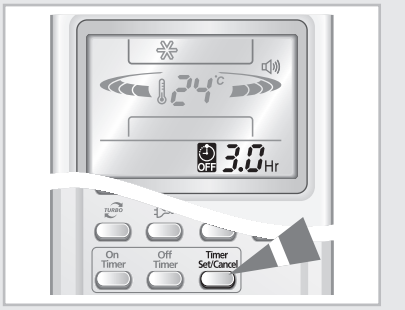


*Örnek* **Eğer iki saat sonra klimayı açmak ve 2 saat boyunca çalıştırmak isterseniz:**

1. 2 saat yazısı ekrana gelene kadar On Timer düğmesine basınız.
2. Timer Set/Cancel düğmesine basınız.
3. 4 saat yazısı ekrana gelene kadar On Timer düğmesine basınız.
4. Timer Set/Cancel düğmesine basınız.

*Not* Kapanma zamanı ayarladıktan sonra Mode düğmesine yada ▽ △ düğmesine basarak modu ve/veya sıcaklığı değiştirebilir ve/veya kontrol edebilirsiniz.

# Kapanma Zaman Ayarını İptal Etme

**1** Kapanma zamanını iptal etmek için Timer Set/Cancel düğmesine basınız.

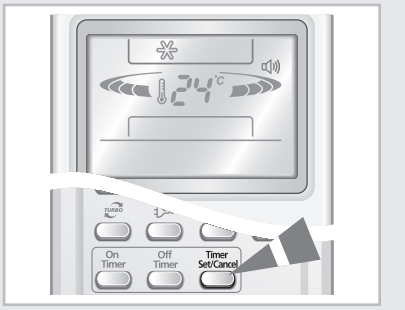


*Not* Timer Set/Cancel düğmesine basıldığında açılma zamanı ve kapanma zamanı birlikte iptal olacaktır.

# Uyku Zaman Ayarı

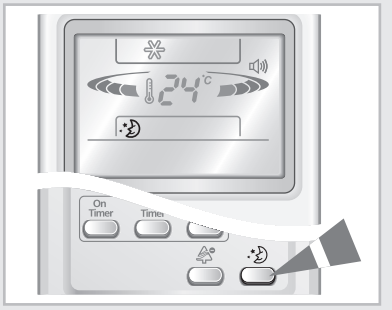


***Uyuduğunuz sırada klimayı otomatik olarak kapamak için uyku zaman ayarını kullanabilirsiniz. Klima uyku zaman ayarını yaptıktan 6 saat sonra kapanacaktır.***

**1** düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Iç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Klima, aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde kontrol edilir.

***Not*** Uyku Zaman ayarını sadece soğutma ve ısıtma modunda yapabilirsiniz.

***Soğutma*** Ayarlı sıcaklık saat başı 1°C artar.
Sıcaklık 2°C artıştan sonra 4 saat boyunca korunur.

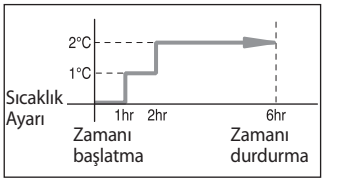


***Isıtma*** Ayarlı sıcaklık saat başı 1°C düşer.
Sıcaklık 2°C düşüşten sonra 4 saat boyunca korunur.

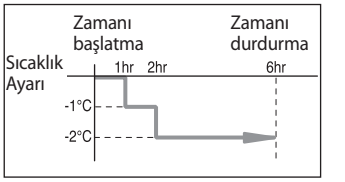


## Uyku Zaman Ayarını İptal Etme

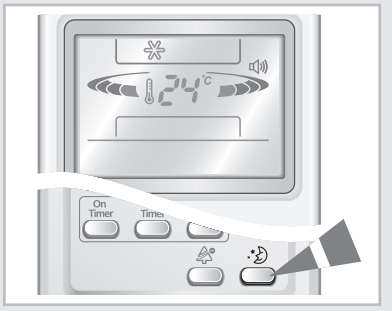


**1** Uyku zaman ayarını iptal etmek için düğmesine basınız.

**Sonuç**:
- ◆ Iç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ göstergesi kaybolur.
- ◆ Klima normal şekilde çalışır.

# Çalıştırma Önerileri

***Klimanızı kullanırken aşağıdaki önerileri okumanız tavsiye olunur.***

| Konu | Öneri |
|---|---|
| Isıtma Randımanı | Klimanın dış ünitesi dışarıdaki havayı emerek içeri taşır. Eğer dışarıdaki hava sıcaklığı düşerse klimanız daha az ısıtacaktır. Böyle bir durumda oda sıcaklığı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtıcı kullanınız. |
| Sıcak Hava Sirkülasyonu | Klimanız odayı ısıtmak için sıcak havayı sirküle eder. Klimanızı çalıştırdıktan sonra bütün odanın ısınması zaman alır. Bu nedenle klimanızı önceden çalıştırınız. |
| Buzlanma | Klimanız ısıtma modunda çalışırken, dışarıdaki hava sıcaklığının düşük, nem oranının yüksekliğine bağlı olarak dış ünitede buzlanma meydana gelebilir.<br>Bu durumda:<br>◆ Isıtma işlemi durur<br>◆ Klima otomatik olarak 7 dakika boyunca çözülür.<br>Yaklaşık 7 dakika sonra klima tekrar normal bir şekilde çalışmaya başlar. |
| Yüksek İç ve Dış Sıcaklık | Isıtma modu seçili durumdayken hem içerideki hem de dışarıdaki sıcaklık yüksek ise, dış ünitedeki vantilatör ve kompresör aynı anda durabilir. Bu normaldir, klima tekrar çalışana kadar bekleyiniz. |
| Elektrik Yetersizliği | Klima çalıştığı sırada elektrik yetersizliği meydana gelirse klima kapanır. Elektrik geri geldiğinde klima otomatik olarak yeniden çalışır. |
| Koruma Mekanizması | Klima fişe takıldıktan yada durdurulduktan hemen sonra başlatıldığında, koruma mekanizması nedeniyle 3 dakika sonra çalışmaya başlar. |

# Sıcaklık ve Nem Dereceleri

***Aşağıdaki tabloları incelediğiniz takdirde klimanızı daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.***

| **Klimanın kullanıldığı sıcaklık...** | **Bu durumda...** |
|---|---|
| Yüksek sıcaklık | Klimanız koruma mekanizması nedeniyle durabilir. |
| Düşük sıcaklık | Isı dönüştürücü donduğu takdirde su sızıntısı ve bazı aksaklıklar meydana gelebilir. |
| Yüksek Nem Oranları | Klima uzun süre kullanılmadığı takdirde iç ünite yüzeyinde su yoğunlaşması ve damlatma meydana gelebilir. |

| **Işlem** | **Dışarıdaki Sıcaklık** | **İçerideki Sıcaklık** | **İçerideki Nem Oranı** |
|---|---|---|---|
| Isıtma | Yaklaşık olarak 0°C'den 24°C'ye kadar | 27°C veya daha düşük | - |
| Soğutma | Yaklaşık olarak 21°C'den 43°C'ye kadar | Yaklaşık olarak 18°C'den 32°C'ye kadar | %80 veya daha düşük |
| Rutubeti Giderme | Yaklaşık olarak 18°C'den 43°C'ye kadar | Yaklaşık olarak 18°C'den 32°C'ye kadar | - |

✳ ***Eğer dışarıdaki sıcaklık 0°C kadar düşük ise, çalıştırılma şartlarına bağlı olarak ısıtma kapasitesinde %70-80 oranında azalma görülür.***
***Klimanızı 32°C sıcaklıktan yüksekte kullanırsanız (içerideki sıcaklık), soğutma kapasitesinde azalma görülebilir.***

# Klimayı Uzaktan Kumandasız Çalıştırma

***Klimanızı uzaktan kumanda olmadan direk olarak çalıştırabilirsiniz.***

**1** Ön ızgarayı açınız.

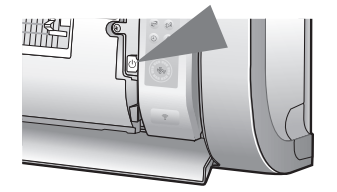

**2** Klimayı çalıştırmak için iç ünitenin ön ızgarasındaki açma/kapama düğmesine basınız.

**Sonuç:**
- ◆ Iç ünite üzerindeki çalıştırma göstergesi yanar.
- ◆ Iç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Klima oda sıcaklığına uygun modda çalışmaya başlar. Klima, çalışma sırasındaki mevcut sıcaklığa göre otomatik olarak soğutma yada ısıtma moduna geçer.

| *Oda Sıcaklığı* | *Çalıştırma Modu* |
|---|---|
| 21°C'nin altında ise | Isıtma |
| 21°C'nin üstünde ise | Soğutma |

**3** Klimayı kapatmak için tekrar açma/kapma düğmesine basınız.

*Not* Klimayı açma/kapama düğmesini kullanarak açmış olsanız bile, uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

# Sorun Giderme Rehberi

***Yetkili servise başvurmadan önce lütfen aşağıdaki kontrolleri yapınız. Bu sayede gereksiz para ve zaman harcamasından kaçınmış olursunuz.***

| Sorun | Açıklama/Çözüm |
|---|---|
| Klima çalışmıyor. | ◆ Klima üzerindeki sigortanın açık olup olmadığını kontrol ediniz.<br>◆ Klimanın açık olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse uzaktan kumanda üzerindeki (⏻) (Açma/Kapama) düğmesine basınız.<br>◆ Iç ünite üzerindeki zaman ayarı (TIMER) göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol ediniz.<br>Yanıyor ise;<br>- Çalışmaya başlama süresinin dolmasını ve klimanın otomatik olarak çalışmaya başlamasını bekleyiniz.<br>- Zaman ayarını (TIMER) iptal ediniz.<br>(Daha detaylı bilgi için sayfa 20 ve 21'e bakınız.) |
| Klima uzaktan kumanda ile çalışmıyor. | ◆ Iç ünite önünde hiçbir engel olmadığından emin olun.<br>◆ Uzaktan kumanda pillerini kontrol ediniz.<br>◆ Iç üniteye 7 metrelik mesafe içinde olduğunuzdan emin olunuz. |
| Uzaktan Kumandanın (⏻) (Açma/Kapama) düğmesine basıldığında sinyal sesi gelmiyor. | ◆ Uzaktan kumandayı iç ünitenin sağ tarafındaki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olunuz.<br>◆ Gerekiyorsa uzaktan kumanda pillerini çıkarıp takınız. |
| Klima ısıtma veya soğutma yapmıyor. | ◆ Doğru çalıştırma modunun seçili olduğundan emin olunuz. (Otomatik, Soğutma, Isıtma)<br>◆ Oda sıcaklığı çok yüksek yada düşük olabilir.<br>◆ Sayfa 27'deki temizleme talimatlarından yararlanarak hava filtresinin kirli olup olmadığını kontrol ediniz.<br>◆ Dış ünite önünde herhangi bir engel olmadığından emin olunuz. |
| Isıtma sırasında istenilen sıcaklığa asla ulaşmıyor ve klima sık sık duruyor. | ◆ Istenilen sıcaklığından doğru ayarlandığından emin olunuz.<br>◆ Vantilatör hızını artırınız.<br>◆ Eğer hava akışını yönlendiren kanatlar yukarı yönde ise, uzaktan kumandayla aşağı yöne doğru ayarlayınız. |
| düğmesine basıldığında vantilatör hızı değişmiyor. | ◆ Soğutma, Isıtma yada Fan moduna ayarlı olup olmadığını kontrol ediniz ; Otomatik ve Kurutma modunda vantilatör hızı otomatik olarak değişir. |
| düğmesine basıldığında hava akış yönü değişmiyor. | ◆ Klimanın açık olup olmadığını kontrol ediniz ; Gerekiyorsa uzaktan kumanda üzerindeki (⏻) (Açma/Kapama) düğmesine basınız. |
| TIMER zamanında işlev görmüyor | ◆ Zaman ayarının doğru yapıldığından emin olunuz; 20 ve 21. sayfalara bakınız. |
| Klima çalıştığı sırada odada koku oluyor. | ◆ Odayı havalandırmak için fan modunu kullanabilirsiniz. |

# Klimanın Temizliği

***Klimanızın verimli çalışması için, hava filtresi içinde biriken tozları 2 haftada bir temizlemeniz gerekir.***

***Önemli*** ***Klimanızı temizlemeden önce sigortayı kapattığınızdan emin olunuz.***

**1** Iç ünitenin alt sağ ve sol yanlarındaki çıkıntılardan tutup çekerek ön ızgarayı açınız.

**2** Ön ızgarayı ileri doğru çekerek sökünüz.

**3** Ön ızgaranın altındaki hava filtresinin kenarlarından tutup çıkarınız.

**4** Elektrik süpürgesi veya fırça yardımıyla hava filtresine dolan tozları tamamen temizleyiniz.

**5** Temizliği bitirdiğinizde filtrenin tepesini deliklere yerleştiriniz ve ızgaranın 5 çıkıntısına sabitleyiniz.

**6** Ön ızgarayı nemli ve hafif deterjanlı bir bezle temizleyiniz.
(KESİNLİKLE benzen, çözücü yada diğer kimyasallar kullanmayınız.)

**7** Hava filtresini ve ön ızgarayı tekrar monte ediniz.

***Not*** ***Klimanızı uzun süre kullanmadıysanız, içini kurutmak amacıyla klimanızı fan modunda 3-4 saat çalıştırınız.***

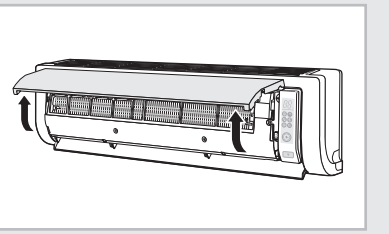

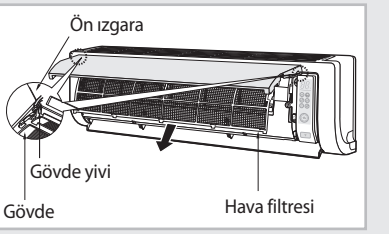


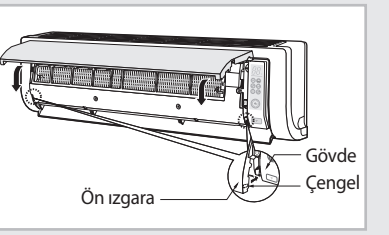


✳ Klimanın modeline göre dizayn ve şekil değişir.

# Anti-Alerji ve Koku Giderici Filtrenin Temizliği (opsiyonlu)

***Klimanızın içinde anti-alerji ve koku giderici filtreler bulunmaktadır. Odadaki kokuları ve tozları ortadan kaldırmaya yararlar. Filtreleri her 3 ayda bir temizlemeniz gerekir.***

**1** Izgaranın sağ ve sol çıkıntılarından çekerek üst ön ızgarayı açınız.

**2** Anti-alerji ve koku giderici filtreleri çıkarınız.

**3** Filtreleri temiz suyla yıkayınız, daha sonra gölgede kurutunuz.

**4** Filtreleri yerlerine yerleştiriniz.

**5** Ön ızgarayı kapatınız.

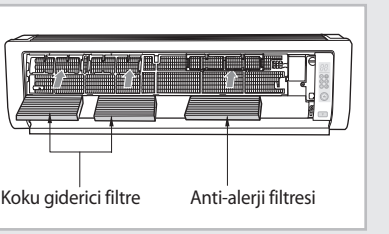


✳ Klimanın modeline göre dizayn ve şekil değişir.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Manufacturer:
Samsung Electronics Co. ,Ltd
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 1114

Factory:
Samsung Gwangju Electronics Co. ,Ltd
271, Oseon-Dong, Gwangsan-Gu
Gwangju City, Korea

LVD(AS09HM3, AS12HM3):
NEMKO
P. O. BOX73, BLINDERN
N-0314 OSLO
NORWAY
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

LVD(AS18HM3, AS24HM3):
Tuv Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65,
D-80339, München
Germany
TEL: +49 8950084 312
FAX: +49 8950084 230

EMC:
Samsung Electronics Suwon EMC Lab.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 2135
FAX: +82 31 200 2189

CE

"Kullanım Ömrü: 10 Sene"

## Tüketici Hizmetleri Merkezi

Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Tic. A.S.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.5
34870 Kartal- Istanbul / TURKEY
Çağrı Merkezi: 0 216 517 15 15

Bu kıavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.